NEO QUICK START GUIDE

Étape 1. Monter les roues arrière

Les deux roues arrière sont interchangeables et peuvent être montées de chaque côté.

Appuyez simplement sur le bouton de déverrouillage central de la roue et maintenez-le enfoncé, guidez la roue avec précaution sur l'arbre d'essieu en relâchant le bouton lorsque la roue est complètement insérée dans le pignon d'entraînement du chariot

Pour retirer les roues arrière, appuyez sur le bouton central de la roue et faites glisser la roue hors de l'arbre d'essieu.

Vous remarquerez qu'il y a 2 positions pour les roues arrière sur l'arbre d'essieu.

Les roues doivent être complètement insérées sur l'arbre d'essieu et engagées avec le pignon d'entraînement pour un entraînement motorisé normal,

Cependant, en cas de panne du chariot électrique, les roues peuvent être déplacées vers l'extérieur afin de pouvoir utiliser le chariot en mode manuel (roues libres)

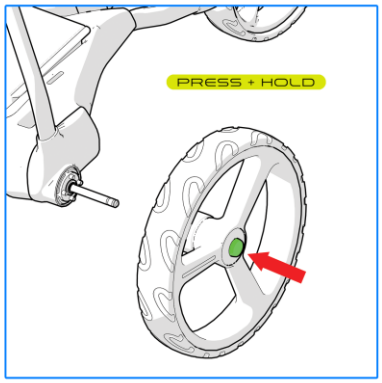

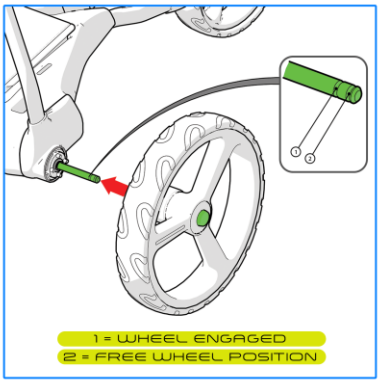

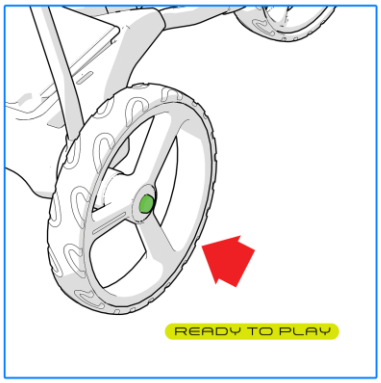

Etape 2. Cadre ouvert

Après avoir monté les roues arrière, défaire la sangle de verrouillage à dégagement rapide du cadre située à côté du support de

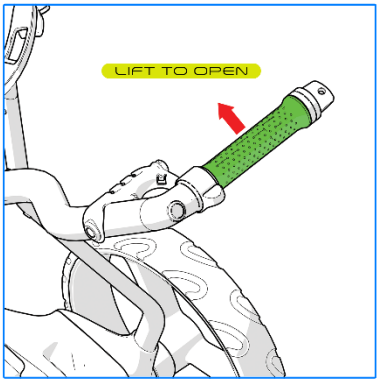

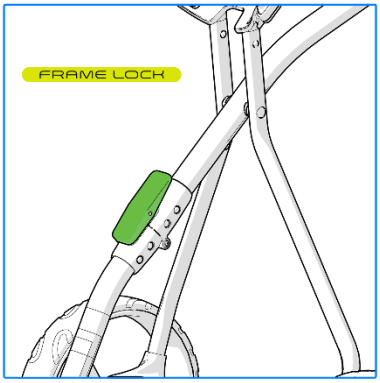

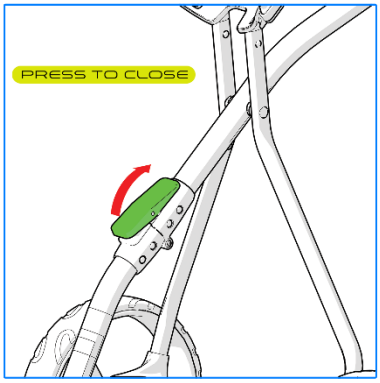

Etape 3. Assemblage de la roue avant

Une fois le cadre ouvert, installez la roue avant en insérant simplement les goupilles de positionnement dans le cadre principal

Insérez complètement l'assemblage de la roue jusqu'à ce que le loquet à dégagement rapide soit complètement localisé.

Lorsque vous retirez la roue avant, appuyez sur le loquet de déverrouillage et tout en maintenant ouvert, retirez l'ensemble de roue avant.

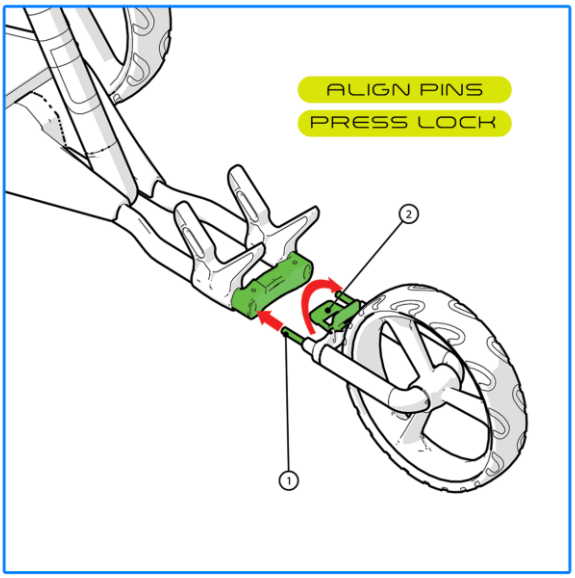

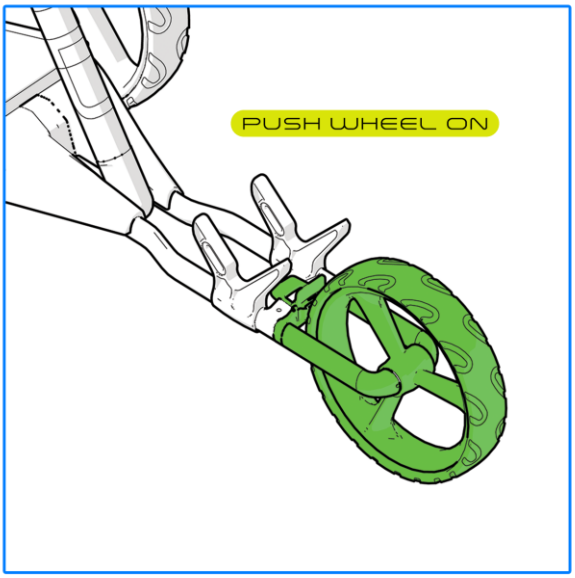

Etape 4. PORTE CARTE

Fixez le support par la connexion magnétique à côté de la station d'accessoires.

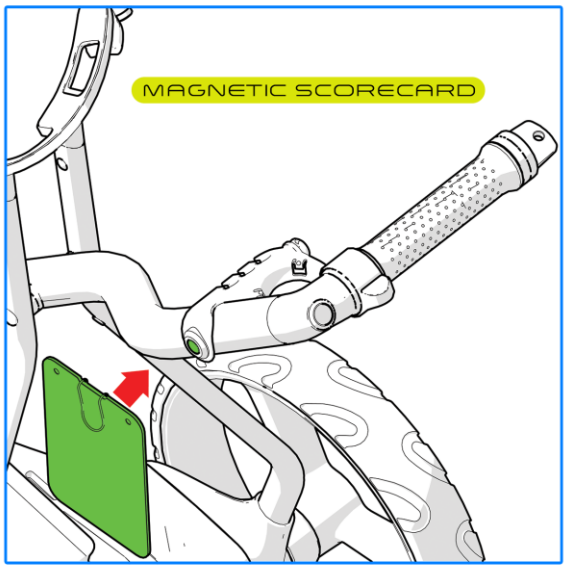

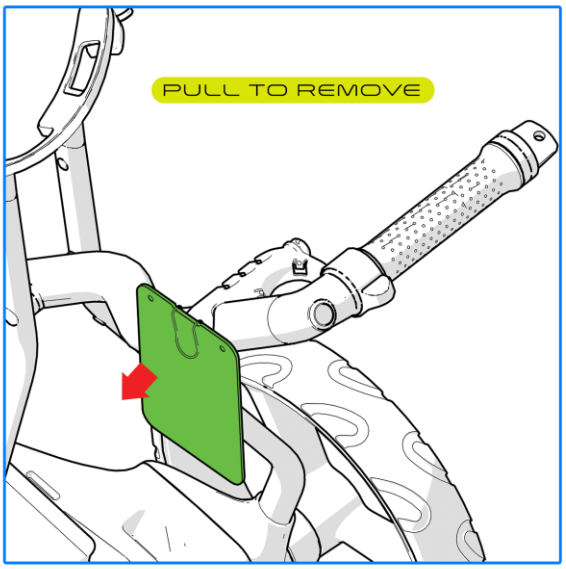

Etape 5. SAC CHARIOT

Fixez votre sac de golf au cadre en vous assurant que la base de votre sac est correctement positionnée sur les supports de sac supérieur et inférieur.

Le chariot NEO accepte un sac de chariot chargé jusqu'à un poids de 18 kg.

Attachez les sangles de support supérieure et inférieure du sac en silicone et tendez en conséquence.

Etape 6 : MODE D'EMPLOI

1. Placez la batterie dans le support de batterie et branchez la prise d'alimentation. Assurez-vous que les bornes sont rouges à rouges et noires à noires.

2. Pour avancer, appuyez simplement sur la commande d'accélérateur au pouce vers le bas.

"Le chariot a une fonction de démarrage progressif qui permettra au chariot de commencer à avancer lentement puis d'augmenter automatiquement la vitesse

par rapport à la position du contrôleur de vitesse du pouce."

3. Pour les longs parcours rectilignes sur le fairway, vous pouvez utiliser la fonction Cruise "Croisière" pour que vos deux mains restent libres.

Cette fonction est une option, cependant vous devez toujours rester à portée de main du chariot pour reprendre le contrôle manuel en cas de besoin.

4. Débranchez et retirez toujours la batterie lorsque vous avez terminé d'utiliser le chariot et avant de plier pour le ranger.

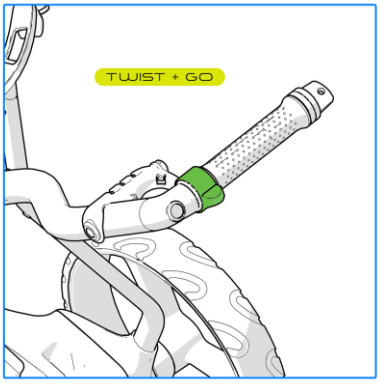

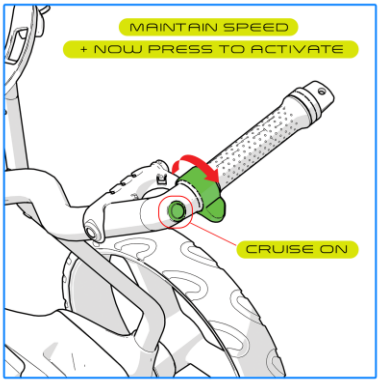

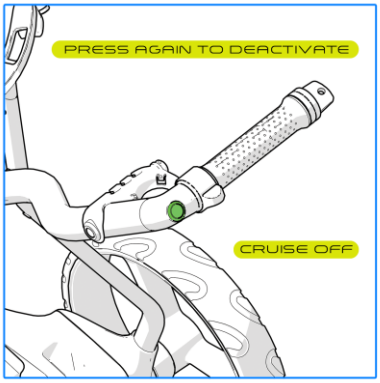

NOTES

Si votre chariot rencontre un obstacle inamovible pendant son utilisation, le chariot NEO dispose d'une fonction de protection de circuit qui coupe l'alimentation

Lorsqu'une surcharge de courant est détectée le moteur se coupe

Selon le type et l'étendue de la surcharge de courant rencontrée par le système, il peut s'écouler un certain temps avant que le chariot ne puisse reprendre son fonctionnement normal car le circuit électrique peut avoir à subir une procédure de refroidissement.

Pour réinitialiser, appuyez simplement une fois sur le bouton du régulateur de vitesse, puis utilisez la commande au pouce normalement.

Guide de la batterie et du chargeur

"REMARQUE : utilisez uniquement la batterie et le chargeur approuvés WISHBONE™ fournis.

Ne pas le faire pourrait endommager les composants du chariot et annuler votre garantie"

"La batterie Wishbone est fournie partiellement chargée, veuillez la mettre en charge avant utilisation.

Un cycle de charge complet prendra environ 3 à 5 heures."

Connectez la batterie au chargeur puis connectez-la à votre prise secteur.

Pendant que votre batterie est en charge, un voyant rouge s'allumera sur le chargeur, une fois le cycle de charge terminé, le voyant vert s'allumera.

Après un cycle de charge normal, votre batterie restera complètement chargée pendant au moins 3 mois.

notre batterie contient un système de gestion de batterie (BMS) sophistiqué qui protège les cellules contre les dommages, prolonge la durée de vie des cellules

et maintient les cellules à des niveaux optimaux dans les paramètres de l'application.

À faire et à ne pas faire

Rechargez votre batterie après chaque tour - vous devez absolument le faire dans les 24 heures.

L'aspect le plus dommageable pour toute batterie rechargeable est de la laisser stockée dans un état déchargé.

Une fois chargé et le voyant VERT allumé, débranchez le chargeur de la batterie et du secteur.

Utilisez uniquement la batterie et le chargeur fournis par Wishbone.

N'essayez jamais d'ouvrir la batterie ou le chargeur, il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

Ne pas ranger dans le coffre de votre voiture où les températures peuvent atteindre plus de 40 degrés Celsius en été.

Assurez-vous toujours que votre batterie est complètement chargée avant utilisation.

Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions, veuillez les adresser à votre revendeur ou distributeur.